




**СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ  
ЦИТРУСОВЫХ VCSJ-180  
Руководство по эксплуатации**

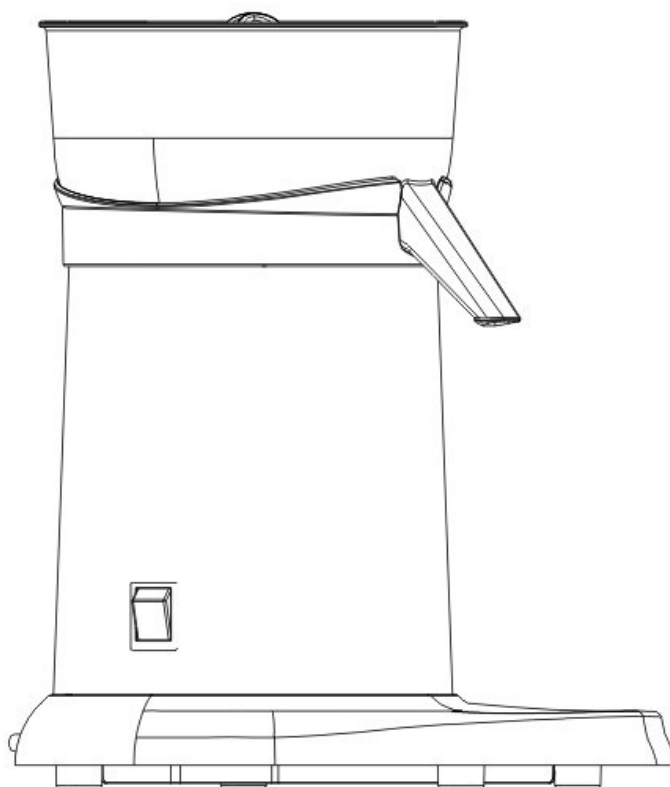

Благодарим за приобретение соковыжималки для цитрусовых  
Внимательно прочтите данное руководство

## Названия деталей





## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Полностью прочтите это руководство.
2. Перед включением прибора в сеть необходимо проверить его напряжение.
3. Перед включением вилки в сеть проверьте, чтобы выключатель был в выключенном положении.

## ОСТОРОЖНО

1. Нельзя погружать основание двигателя в воду, основание необходимо очищать влажной тканевой салфеткой.
2. Необходимо обязательно вынимать вилку из розетки после использования аппарата, перед очисткой и перед установкой или снятием деталей.
3. Необходимо внимательно следить за аппаратом во время его работы или если поблизости находятся дети.
4. Нельзя эксплуатировать аппарат с поврежденным шнуром электропитания, или если аппарат неправильно работает, или если аппарат упал или получил другие повреждения. Относительно проверки, ремонта, механической или электрической регулировки следует обращаться в ближайший авторизованный сервисный центр.
5. Необходимо следить за тем, чтобы шнур электропитания не



свисал с краев стола или столешницы, или касался горячей поверхности.

6. Нельзя эксплуатировать аппарат с поврежденной вращающейся сеткой.
7. Перед сменой приспособлений или если нужно работать с движущимися деталями, необходимо выключать аппарат.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите конус.
2. Разрежьте фрукты на две половинки.
3. Включите аппарат, установив выключатель электропитания в положение «1»
4. Выжмите сок из половинок фруктов.
5. Выключите аппарат, установив выключатель электропитания в положение «0».

## ОЧИСТКА

1. Всегда выключайте двигатель и вынимайте вилку из розетки.
2. Никогда не погружайте основание двигателя в воду, очищайте основание влажной тканевой салфеткой.
3. Аппарат очень легко чистится, если снять все быстросъемные детали, которые соприкасаются с соком: конус, фильтр для косточек, чаша и т.п. Поддон также легко чистится.



4. Промойте все детали, соприкасающиеся с соком, сразу после использования.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все детали, контактирующие с соком.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание : 50/60 Гц

Мощность двигателя : 180 Вт

Размеры (Длина x ширина x высота): 34x23x36,5 см